ADRIAPOOL d.o.o.
Šuceva ulica 27, 4000 Kranj
info@adriapool.com

SERVISNI TELEFON: 031 732 325

NAROČILA IN PRODAJA: 031 632 444



ODPRT VENTIL

ODPRT POLOVIČNO



ZAPRT VENTIL

STVARI, KI SI JIH JE VREDNO ZAPOMNITI!

- Pri vključeni bazenski črpalki ne obračajte šestpotnega ventila.
- Ventile najprej odpiramo, šele na to druge zapiramo(naprimer pri sesanju bazena).
- Med obratovanjem mora vodna gladina vedno prekrivati vsaj polovico skimmra.
- Občasno preverite ali je košarica skimmra čista, po potrebi očistite.
- Občasno preverite košarico predfiltra obtočne črpalke, po potrebi očistite.
- Ph vrednost naj bi bila med 7.0 in 7.6, količina klora pa med 0.5 in 1.5.
- Priporočamo sesanje bazena in pranje filtra vsaj enkrat tedensko.
- Filter mora obratovati 8 do 12 ur dnevno, pri temperaturah nad 30°C pa 24 ur.

OBRATOVANJE

NORMALNO OBRATOVANJE...ventila 2,4 **ODPRTA**, 1 ODPRT POLOVIČNO, 3 **ZAPRT**, šestpotni ventil v poziciji **FILTRIRANJE**.

PRAZNJENJE BAZENA...ventil 1 **ODPRT**, 2,3,4 **ZAPRTI**, šestpotni ventil v poziciji **PRAZNJENJE**.

SESANJE BAZENA...ventil 3 ODPRT, ventil 1 ODPRT POLOVIČNO, ventil 2 **ZAPRT**, šestpotni ventil v poziciji **FILTRIRANJE**.

VENTILI

1 TALNI ODTOK

2 SKIMMER

3 SESALNA ŠOBA

4 VTOČNE ŠOBE

ROČNO SESANJE BAZENA

- odvijte okrasni pokrov sesalne šobe, ter vanjo navijte smrekico.
- priklopite plavajočo cev na sesalno ščetko na palici ter potopite sesalec v vodo.
- napolnite plavajočo cev z vodo, drugi konec cevi namestite na smrekico v sesalni šobi
- odprite ventil za sesalno šobo(3).
- zaprite ventil, ki vodi iz skimmerja(2), ventil za talni odtok(1) pa pustite malo odprt.
- če sesalec slabo sesa, operite filter in preverite čistočo predfiltra obtočne črpalke.

ČIŠČENJE PREDFILTRA OBTOČNE ČRPALKE

- **IZKLJUČITE ČRPALKO**, zaprite ventile 1,2,3,4 in prestavite šestpotni ventil na **ZAPRTO**.
- odprite pokrov črpalke in odstranite košarico ter jo očistite.
- zaprite pokrov črpalke, odprite ventila 2,4, ventil 1 odprite na polovico, prestavite šestpotni ventil na **FILTRIRANJE**.
- vključite črpalko.

NAVODILO ZA PRANJE PEŠČENEGA FILTRA

1. **IZKLJUČITE ČRPALKO**.
2. obrnite šestpotni ventil v položaj **PRANJE FILTRA** (backwash).
3. vključite črpalko za 2-3 minute.
4. **IZKLJUČITE ČRPALKO**.
5. Obrnite šestpotni ventil v položaj **IZPIRANJE** (rinse).
6. vključite črpalko za 1 minuto .
7. **IZKLJUČITE ČRPALKO**.
8. Obrnite šestpotni ventil v položaj **FILTRIRANJE** (filtration).
9. vključite črpalko.

PREZIMOVANJE BAZENA

Bazensko školjko izpraznite pod nivo vtočnih šob ter izpraznite cevne povezave, črpalke, filter. Vsi ventili razen ventila za talni odtok ostanejo odprti. Merilne sonde je potrebno očistiti in konzervirati. V bazensko školjko vlijte tekočino, ki preprečuje nalaganje vodnega kamna na stene bazena (npr. CALZELOS). Izključite varovalke za bazen.
Priporočeno je, da se zimovanje bazena ne opravi dokler temperatura vode v bazenu presega 17°C.

ZAGON

Pred sezono bazen očistite. Pri tem uporabljajte le bazenska čistila. Sestavite vse cevne povezave. Namestite vse odzračevalne in izpustne ventile na filtru in črpalki. Merilno sondo vstavite na svoje mesto. Zaprite vse ventile in napolnite bazen 2cm pod vrh skimmra. Preverite ventile ter jih postavite v pravilne položaje za obratovanje, operite filter. Bazen spustite v obratovanje.

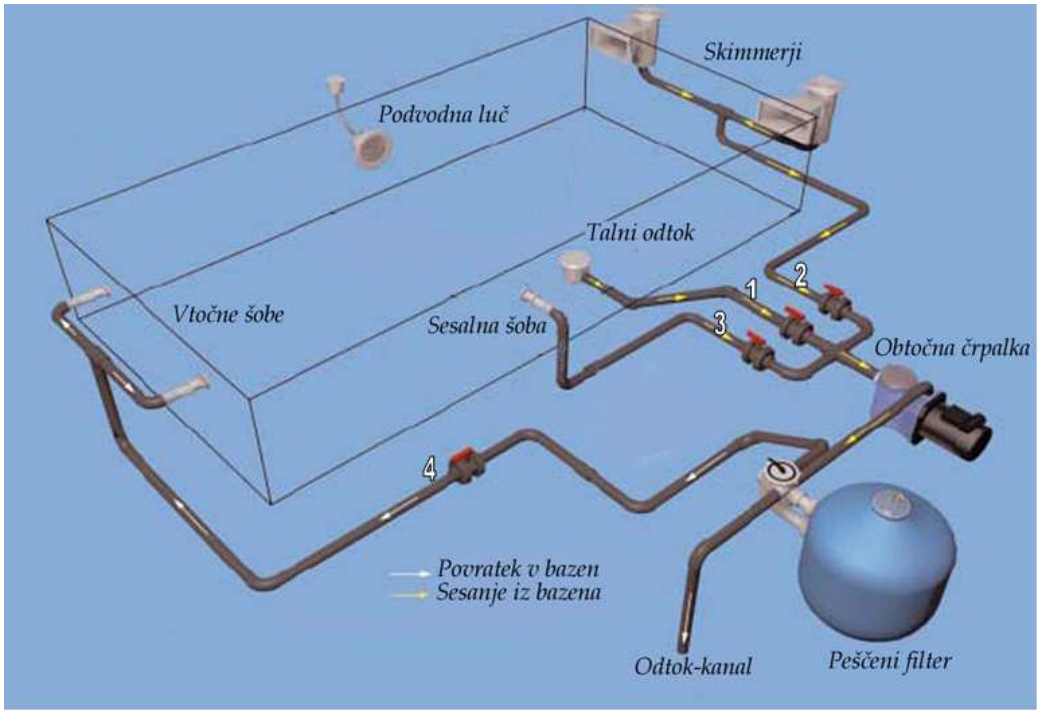

ODPRT BYPASS

voda teče mimo avtomatike, toplotne črpalke ali izmenjevalca

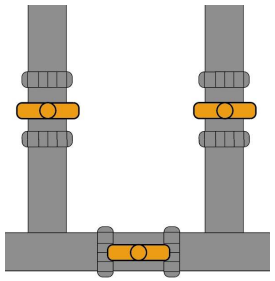

ZAPRT BYPASS
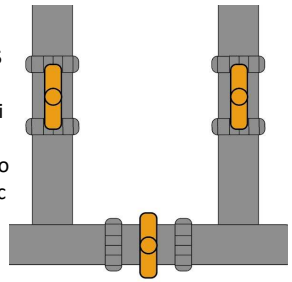
voda teče skozi avtomatiko, toplotno črpalko ali izmenjevalec